

# Suma Calc

Detergente desincrustante ácido para remoção de incrustações inorgânicas

- **Remoção de sujidades calcárias**

**Suma Calc** apresenta uma excelente ação para remoção de incrustações calcárias em máquinas de lavar louças e banhos-maria.

- **Maior ação mecânica**

• **Suma Calc** atende as exigências dos fabricantes de máquina de lavar louças, quanto a baixa formação de espuma na limpeza, aumentando a ação mecânica e sua eficiência.

- **Fácil solubilidade**

A formulação especial de **Suma Calc** proporciona uma eficiente solubilidade em água, facilitando a operação de limpeza.

- **Menor impacto ambiental**

**Suma Calc** não apresenta grandes impactos ao Meio Ambiente nem ao operador se utilizado nas concentrações indicadas, **Suma Calc** é aprovado pelo Ministério da Saúde e pela política ambiental.

## Informações técnicas

Características físico-químicas	
Aspecto	Líquido límpido
Cor	Incolor
pH (puro)	1,0
Densidade (25°C)	1,31 a 1,35 g/ml

## Composição


Ácido Fosfórico, Tensoativo Não-Iônico e Água.

## Princípio Ativo

Acido fosfórico.

## Utilização

**Suma Calc** é um produto ácido indicado para remoção de incrustações de matérias inorgânicas que ficam depositadas no interior de máquinas de lavar louças, balcões térmicos, banhos-maria e equipamentos em geral.

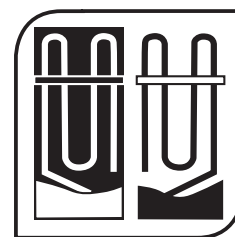

# Suma Calc

Detergente desincrustante ácido para remoção de incrustações inorgânicas

## Modo de usar

**Suma Calc** deve ser utilizado na diluição de 5 a 10% (5 a 10 L do produto, completar até 100 litros com água).

**Máquinas de lavar louças:** 1. Desligar o dosador automático. 2. Abastecer o tanque da máquina de lavar louças com água até a metade, acrescentar cuidadosamente **Suma Calc** e completar o volume do tanque com água. 3. Retirar todas cortinas internas, mantendo somente as cortinas da entrada e saída da máquina. 4. Aquecer a solução até no máximo 50°C e deixar circular durante 15 minutos ou o tempo necessário para a remoção completa das incrustações. O processo pode ser feito também a rio, aumentando-se o tempo de ação do produto. 5. Drenar a máquina e enxaguar com água corrente. 6. Repetir a operação anterior apenas com água para remoção de possíveis resíduos.

**Outros equipamentos:** Preparar a solução de **Suma Calc**, em um recipiente de plástico, aplicar na superfície, utilizando fibraço, deixar agir por 5 a 10 minutos ou o tempo necessário para a remoção completa das incrustações. Enxaguar bem com água limpa. **USAR SOMENTE EM MATERIAIS RESISTENTES À ÁCIDOS.**

## Embalagem

Caixa de papelão com 4 bombonas de polietileno com 5 litros.

## Precauções de uso

**PERIGO: CAUSA QUEIMADURAS GRAVES – CONTÉM PRODUTO FORTEMENTE ÁCIDO (ÁCIDO FOSFÓRICO).**

**CUIDADO: Perigosa a sua ingestão.**

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Impedir o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Para o manuseio do produto e de suas soluções, é necessário usar luvas, avental, botas e óculos de segurança. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Em caso de contato com a pele, remover as roupas contaminadas e lavar as partes atingidas com água em abundância. Em caso de ingestão, não provocar vômito e consultar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde mais próximo. Em todos os casos, procurar imediatamente um médico, levando consigo o rótulo do produto. Não misturar com água na embalagem original. Se necessitar de informações adicionais, entrar em contato com o Centro Toxicológico pelos telefones (0\_\_11) 5012-5311 ou 0800-77 13 733. Manter o produto em sua embalagem original. Nunca reutilizar a embalagem vazia. Não aplicar em superfície aquecida.

## Cuidados de conservação

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. Devem ser evitadas temperaturas extremas. **NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.**

Registro no MS = 3.2661.0189

---

### Diversey Brasil Indústria Química Ltda.

Rua Nossa Senhora do Socorro, 125

Socorro - São Paulo/SP - CEP: 04764-020 - SAC – Serviço de

Atendimento ao Cliente

Ligação gratuita: 0800-134166

e-mail: sac.br@diversey.com

FAX: (0\_\_11) 5687-7538 ou 5687-7524

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)